




MF型電動ブラインドRFリモコン 簡易操作説明書

*本説明書に記載の内容は予告無く、変更、改良される場合があります。

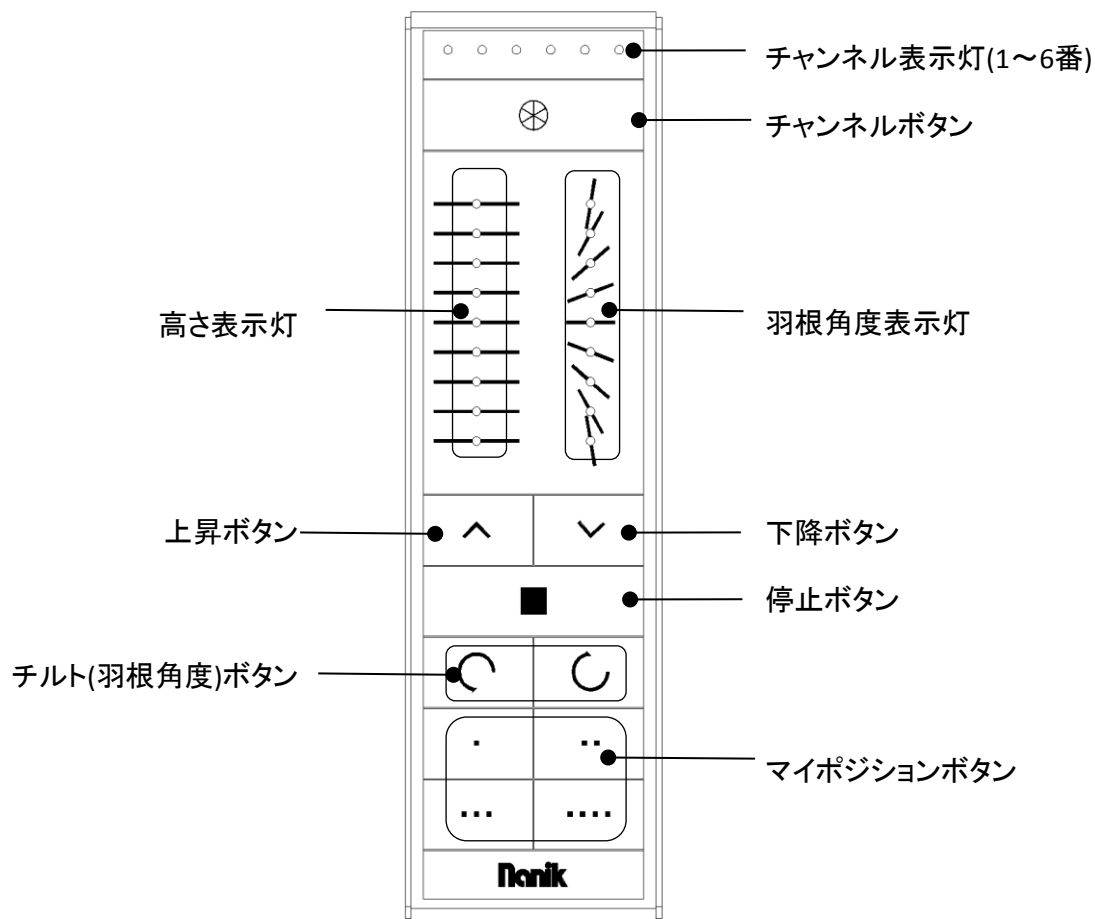

チャンネルの選択をする

- 1)チャンネルボタンを押し、チャンネル表示灯で操作するブラインド(又はグループ)番号を選んでください。
- 2)表示灯は左から順に ●●●●●● 1~6番です。
6個全ての点灯は全てのブラインドの同時操作を示します。
- 3)各ブラインド(又はグループ)のチャンネル番号は、通常製品出荷時に設定されています。
チャンネル番号の登録設定を変更されたい場合は、設置業者又は弊社迄ご連絡ください。

ブラインドを最上部まで上げる

- 1)チャンネルボタンを押し、操作したいブラインドを選んでください。
- 2)上昇ボタンを**2秒以上**長押ししてください。
・ブラインドは最上部まで上がると自動的に停止します。

ブラインドを最下部まで下げる

- 1)チャンネルボタンを押し、操作したいブラインドを選んでください。
- 2)下降ボタンを**2秒以上**長押ししてください。
・ブラインドは最下部まで下がると自動的に停止します。

作動中のブラインドを停止する

- 1)チャンネルボタンを押し、操作したいブラインドを選んでください。
- 2)停止ボタンを押してください。

ブラインドをプリセット(プログラム設定)の高さ、羽根角度位置に作動させる

各ブラインド(グループ)はそれぞれのサイズ(丈と羽根巾)に合わせ、9段階の高さと羽根角度位置がプリセット(プログラム設定)されています。

- 1)チャンネルボタンを押し、作動させたいブラインドを選んでください。
 - 2)上昇ボタン又は下降ボタンを押し、高さ表示灯を設定したい高さに合わせます。
 - 3)チルトボタンを押し、羽根角度表示灯を設定したい角度に合わせます。
- ・操作終了後**約2秒後**にブラインドが作動を始め、指定の位置で自動的に停止します。

マイポジション機能

お好みの位置を登録し、簡単に操作が出来る、マイポジション機能を使用されることをお奨めします。
各ブラインドの設置環境に応じ、お好みの開閉位置(朝・昼・夜等時間や天候に合わせたブラインドの高さと羽根角度)を4種類登録出来ます。

マイポジションの登録

- 1)チャンネルボタンを押し、登録したいブラインドを選んでください。
- 2)「ブラインドを最上部まで上げる」の項を参照し最上部までブラインドを上げてください。
- 3)「ブラインドをプリセット(プログラム設定)の高さ、羽根角度位置に作動させる」の項を参照し、お好みの位置にブラインドを作動させてください。
この位置を登録したい場合は、下記5)の操作を行ってください。
- 4)前項の停止位置から、さらにブラインドの位置を微調整したい場合は次のジョグ操作を行ってください。

ジョグ操作: 停止ボタンを押しながら、作動させたい方向の上昇、下降あるいはチルトボタンを押し、
押している間のみブラインドが動作します。

- 5)登録したいマイポジションボタン ● ●● ●●● (1~4)を選び、**約10秒**長押しを続けてください。スラット(羽根)がチルト動をし、元の位置に戻ります。これで登録完了です。

・位置登録はブラインド(又はグループ)毎に4種類の位置設定が可能です。上記の手順で他の位置登録も行ってください。

マイポジション位置へ作動させる

- 1)チャンネルボタンを押し、操作したいブラインドを選んでください。
- 2)登録されているマイポジション(1~4)を押してください。
約2秒後にブラインドは作動を始め、登録された位置で自動的に停止します。