

《保証書》

製造番号		台数	
お買い上げ年月日	年	月	日
お客様名	ご住所		
	お名前		
	電話番号		
ご購入先	販売店名		
	住所		
	電話番号		

- * 修理をご依頼の際は上記製造番号をお伝えいただけますと、迅速な対応ができます。
- * 本保証書は大切に保管してください。

＜アフターサービスと無償修理規定＞

製品は全て厳密な品質管理のもとに製造・出荷されておりますが、万一お届けした製品に付属部品の不足や傷・汚れ等があった場合は、製品のお届け後7日以内にお申し出ください。

製品受け取り後7日を超え、付属部品の不足や傷・汚れ等のご連絡があった場合は、原則的にお客様における紛失、過失と判断させていただきます。製品受け取り後は、速やかなご確認をお願いいたします。

《製品の保証》

取扱説明書及び、付属の注意タグに従い、正しい設置・取付けが行われ、正常な使用状態で故障した場合は、下記の保証規定に基づき、弊社または弊社指定工事店にて無償で修理をさせていただきます。

《保証規定》

1)無償保証期間

- ・3年間
(電動・電装機構部は1年間)

2)無償保証期間内においても下記の場合は有償修理となります。

- ・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
- ・お買い上げ後の輸送、落下等による故障または破損。
- ・不当な改造、修理による故障または破損。
- ・天変地異(火災、地震、水害、落雷等)による故障または破損。
- ・特殊環境(極度の高温多湿、薬品、ガス、公害、粉塵等)による故障または破損。
- ・弊社カタログに記載のない仕様の製品修理。
- ・建築躯体の変形等に起因する製品の不具合。
- ・機能上の不具合を伴わない劣化(変形、退色、変色、さび、カビ、樹脂部の変質等)

本規定は日本国内においてのみ有効です。

ナニック ジャパン 株式会社

〒151-0061 東京都渋谷区初台2-31-4
TEL:03-3370-0729, FAX:03-3370-0006
URL: http://www.nanik.co.jp



QR-855-05-01

縦型ブラインド取付け 及び 取扱説明書

(縦型ナニックシリーズ 及び Gシリーズ ブラインド用)

この度は、弊社ブラインドをお買い上げいただきありがとうございます。正しい取付けと定期的な清掃をしていただく事により、ブラインドは長期間美しさを保ち、又スムーズな操作性を維持することができます。ご使用になる前に、この説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

使用している表示と絵記号の意味

表記上の約束

 **警告** 誤った取扱いをした時に、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が想定される内容を示しています。

 **注意** 誤った取扱いをした時に、傷害又は家屋、家財などの損害に結びつく可能性が想定される内容を示しています。

絵記号の意味

 **禁止** してはいけない禁止の行為です。

ご使用になる前に必ずお読みください

 **警告**

- 操作コードは、付属の安全クリップで束ね、短くし、幼小児の手の届かないようにしてください。また、身体に巻きついたり、引っかかるようなことはしないでください。事故の恐れがあります。
 - 子どもは思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードで遊ばせないように注意してください。
 - 小さいお子様がいるご家庭では、ブラインドの近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。
 - 犬や猫等を操作コードで遊ばせないでください。操作コードが巻きつくと、思わぬ事故を招く恐れがあります。
 - 火の近くでご使用にならないでください。ルーバー(羽)、紐部分が溶ける、燃えるなどの恐れがあります。
- ※安全クリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードの危険性を十分に認識されたうえでご使用をお願いします。

 **注意**

- 製品の開閉動作線上に物を置かないで下さい。製品や置いたものが破損する恐れがあります。
- 製品にぶら下がったり、無理に引っ張ったりしないでください。製品が破損したり、落下によりけがをする恐れがあります。
- 製品を雨等の水にさらさないで下さい。製品の塗装及び機械部分に不具合が生じる恐れがあります。
- 風の強い時には製品を降ろしたまま窓を開けないで下さい。製品の破損や、思わぬ事故につながる恐れがあります。


 **注意**

取付けになる前に必ずお読みください

- ブラインドが落下して事故を起こすことのないよう、取付け面の素材、取付け方法を確認し、しっかりと固定してください。
- 付属のブラケット取付けビスは木部用です。木部以外の取付けにはご使用にならないでください。木部以外への取付けは、下地素材に適したビス等をご用意ください。
- 本体取付け時には、ブラケットに本体が確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと製品が落下することがあります。

1


展開図-構造と部品名

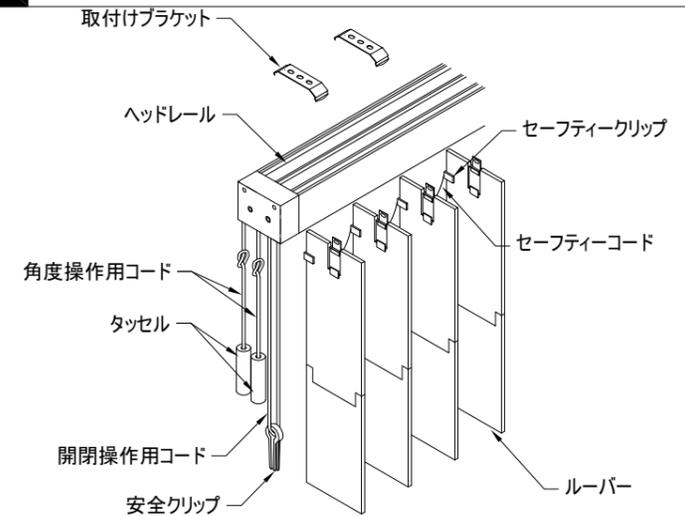

2

付属品一覧(梱包内に下記の部品が入っています。ご確認ください。)

標準付属品

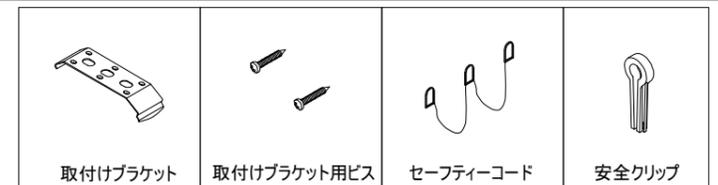

各部品はブラインド本体のサイズ及びご注文の使用により下記の数量が付属されます。

- 取付けブラケット
本体幅により付属の数量が決まります
0~500mm.....2個
幅寸法が500mm増えるごとに1個増えます
- 取付けブラケット用ビス
取付けブラケット1個に対して2本
- セーフティーコード 1セット
- 安全クリップ 1個

3

ヘッドレールの取付け

1.確認

(1)製品の変形、破損、ゆるみ、付属部品の不足等が無いことを確認してください。異常がある場合は取付けができませんのでお買い上げいただいた販売店、もしくは弊社まで御連絡ください。

(2)取付け下地の確認

製品に付属しているビスは木部用です。木部以外への取付けには使用しないで下さい。木部に取付ける場合は下地材に十分な厚みがあることを確認してください。取付け部が水平になっていることを確認してください。

金属面・コンクリート・石膏ボード・煉瓦・タイル等、取付け面によって、特別の取付け作業が必要になることがあります。各素材メーカー等にご確認のうえ取付けてください。

2.取付けブラケットの取付け

(1)サイズの確認


ブラインドの取付け位置の寸法を測り、ブラインドが取付け箇所にはきちんと納まることを確認してください。本書の最後に記載の納まり図を参考にしてください。

(2)取付け位置の決定

図1のように、ブラケットがブラインド本体の両端から100mm程度のところにくるようにブラケット取付け位置の印を取付け面につけてください。前項記述の通り、取付けブラケットの必要個数は、ブラインドの巾によって変わりますので、各ブラケット間が約500mmで均等になるように取付けブラケットの位置を決めてください。又この時、各ブラケットが必ず一直線上に並ぶように位置出しをし、取付け面にブラケットを2本のビスで取付けてください。

ブラケットは約500mmピッチでなるべく等間隔に取付けてください。

※ルーバーたまり側は最初の500mmピッチの間に1つブラケットを追加してください。(両開の場合は両側)

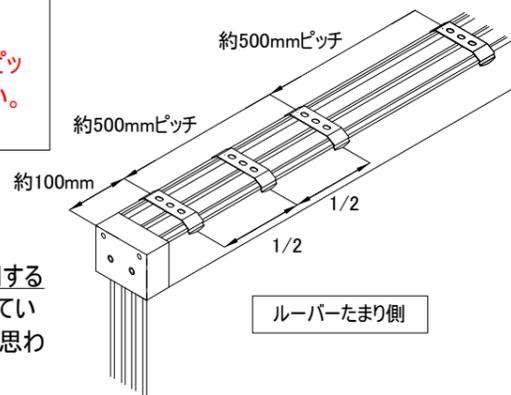


警告

取付けブラケットは必要数量を必ず使用するようしてください。取付け数量が不足していると、ブラインドの落下等の事故が起き、思わぬ怪我をする恐れがあります。

(3)ヘッドレールの取付け


下図のようにヘッドレール上部の後ろ側を全ての取付けブラケットに引っ掛け、手前部分を上方に押し上げ、ヘッドレールを取付けブラケットに固定します。このとき全ての取付けブラケットにヘッドレールがきちんと固定されたことを確認してください。

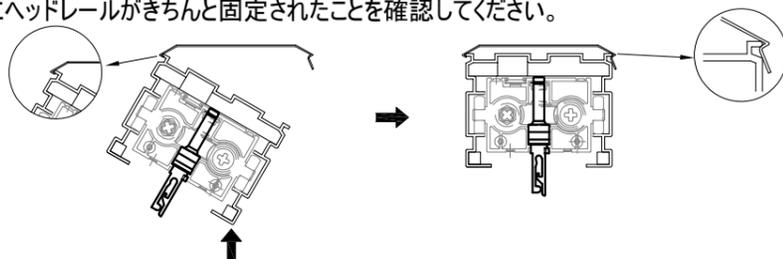


4

ルーバーの取付け

ルーバーの上端についているヘッダーをヘッドレールから出ているランナー(クリップ)に引っ掛け、固定します。

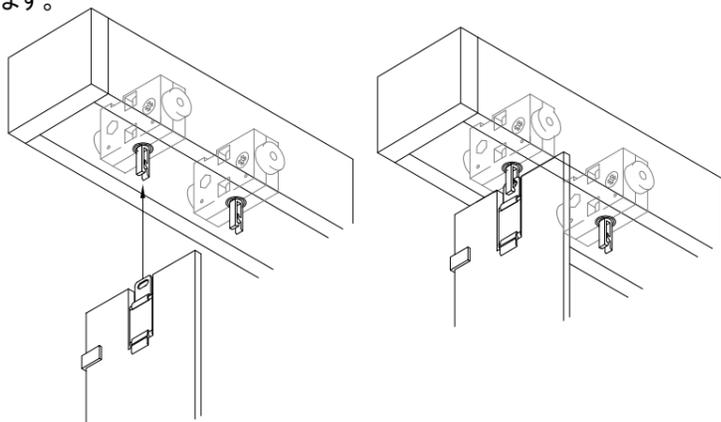

右図のようにルーバーについているヘッダーの穴が、レールから突き出しているクリップにきちんとはまっていることを確認してください。

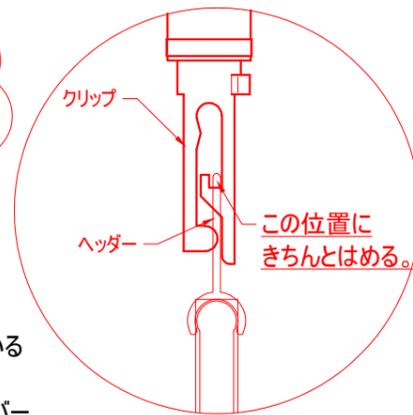


警告

全てのルーバーが正しくランナーに取付けられていることを必ず確認してください。正しく固定されていないとルーバーが落下しルーバーの破損や思わぬ怪我をする恐れがあります。

5

セーフティーコードの取付け

ルーバー上部に取り付けてあるセーフティークリップに揺れ止めコードを取付けます。

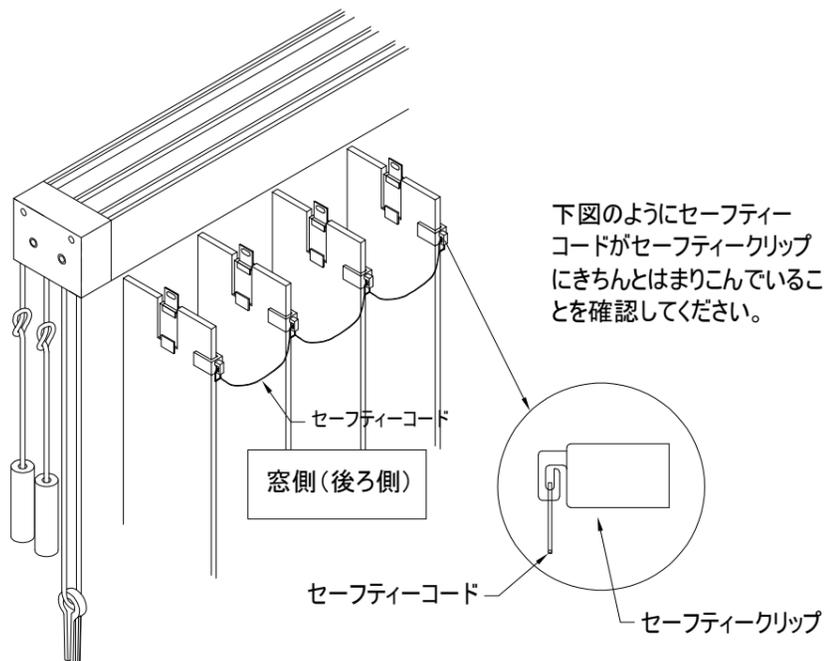

下図のようにセーフティーコードがセーフティークリップにきちんとはまりこんでいることを確認してください。

6

ブラインドの操作方法

ルーバーの左右移動(開閉)は長いコードにて、角度の回転はタッセルの付いているコードにて操作します。ルーバーを左右に移動させる場合はルーバー角度が真っ直ぐ(外が見える状態)の状態で行っていただきますと、よりスムーズに移動します。

注意

ブラインドの動作線上に物を置かないでください。ブラインドや置いたものが破損する恐れがあります。

短い操作コード・・・ルーバー角度を調整します。

長い操作コード・・・ルーバーを左右に移動させます

安全クリップ

タッセル


警告

ルーバーを手で持って開閉したり、ルーバーを引っ張ることはしないでください。故障だけでなくルーバーの落下等の事故が起き、思わぬ怪我をする恐れがあります。


7

操作時の注意

操作コードは斜めに引かず、真下に引き操作するようにしてください。斜めに操作すると故障の原因となります。

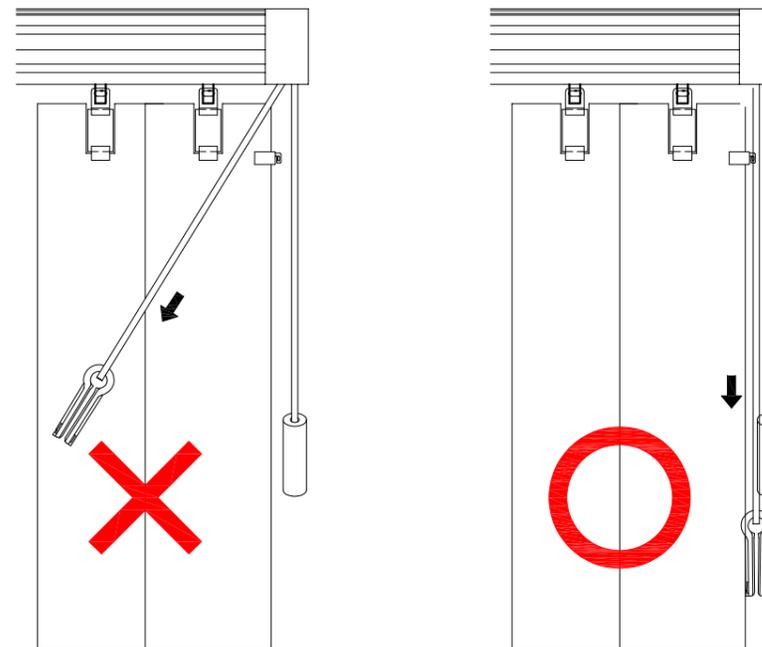

納まり図

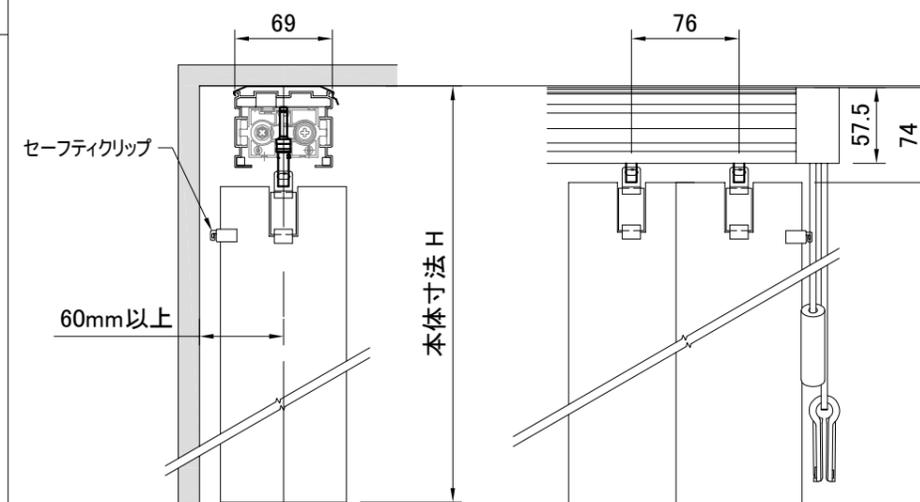

ウッドブラインドの清掃

使用環境に応じ、木製家具と同様に定期的に清掃してください。はたき、布、羽毛ダスター、電気掃除機(付属ブラシを使用)あるいは少し湿った布で軽く拭いてください。

ブラインド使用上のご注意

- ナニックシリーズのルーバーに水がつかますと、塗装のはがれ等、不具合が起こる可能性があります。
- 雨などでブラインドの羽根がぬれてしまった場合は、速やかに乾いた布で拭き取ってください。
- 本製品は天然木を使用しているため、経時変化等の変形、色変化が生じることがあります。